


 **Better Life Inc.**  
FOR YOUR BEAUTIFUL LIFE

— 発売元 —  
 **ベターライフ株式会社**

〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-11-23 Tel. 045-789-3761(代)




アクアナノ+ピコ  
取扱説明書

Pour-A-soigné  
AQUA NANO  
+ pico

USER GUIDE BOOK

FOR YOUR BEAUTIFUL LIFE

 **Better Life Inc.** [www.better-life.co.jp](http://www.better-life.co.jp)

このたびは「ブラソニエ アクアナノ+ピコ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を末永く正しく安全にご使用いただくために、

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになって正しくご使用ください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

## C・O・N・T・E・N・T・S 1台でナイトエステ&集中ケア

### ご使用前に

警告・注意事項など	1~4
保管・お手入れについて	5
セット内容・各部の名前	6~7

### ご使用方法

モードの説明	8
簡単使用ガイド	9~10
おススメの使い方	11~12
専用化粧品と使用する水	13
使用前の準備	14
使用方法	15
使い終わったら	16
掃除のしかた	17~18
Q&A	19
修理を依頼される前に	20~21

### アフターサービス・保証書

仕様/別売品	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24



### 特長

セラミック製の特殊なピンに高電圧をかけることにより、AQUA NANO+picoミスト(0.5~50nm)が発生するミスト発生装置 AQUA NANO+picoユニット(特許申請中)を採用。さらに白金ナノコロイドを含浸させ、プラチナナノ粒子を含んだミストが角質層まで浸透します。また、大きめの粒子も一緒に出すことで効果的なケアができます。お水だけでさらに1歩進んだスキンケアをお楽しみください。  
断続的に大きめのミストを出していますが、常にAQUA NANO+pico粒子のミストは放出しています。AQUA NANO+picoミストは目に見えませんが、大きめのミストが出ていればAQUA NANO+picoミストも出していますので、ご安心ください。

### 取扱説明書



- 末永くお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みになってから正しくご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書が貼付されています。いつでも見られるところに大切に保管してください。

## 安全上のご注意 ~正しく安全にお使いいただくために~

——ご使用前に、この「安全上のご注意」(1~5ページ)を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。——

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずお読みになって良く理解し、指示に従ってください。

※取扱説明書は本製品を正しく安全にお使いいただくために必要です。本製品を人に貸したり、差し上げるときには必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。

●表示と意味については次のとおりです。

表示	意味
危険	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
警告	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 *物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。





●絵表示の例

 (表示例)	 は、「危険・警告・注意」を示します。 具体的な注意内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「感電注意」です。
 (表示例)	 は、「禁止行為」(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「分解禁止」です。
 (表示例)	 は、「行為の強制・指示」(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は図の中や近くに絵や文章で示しています。 ※表示例は「プラグからコンセントを抜く」です。





本書に記載されている内容に関し、ご不明点、ご質問等は、お買い上げ先または当社お客様相談室までご連絡なくお問合せください。

当社お客様相談室 ☎0120-373-426 (9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)  
http://www.better-life.co.jp メール: info@better-life.co.jp  
商品名<ブラソニエ アクアナノ+ピコ> 型番<NA314>



## ご使用場所・電源等について

 警告	
 禁止	●浴室内や湿気の多いところ、トイレ内等で水のかかりやすいところで使用や保管をしないでください。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。
	●水を入れた状態で、本体に衝撃を与えたり、ゆすったりしないでください。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。
	●台所やストーブなど火気や熱気のアたるところでの使用はしないでください。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。
 必ず守る	●ACアダプターのコードやプラグにホコリやゴミを付着させたまま使用しないでください。 ※火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。
	●必ず正しく配線された交流100V 50/60Hzの家庭用電源を使用してください。 ※守らないと火災や感電、やけどのおそれがあります。
	●必ず専用のACアダプターを使用してください。 ※守らないと事故やトラブルのおそれがあります。
	●使用を中断するときや使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプター本体をもって引き抜いてください。 ※抜かないと火災や異常出荷によりやけど、感電のおそれがあります。


## 準備

 警告	
 必ず守る	●必ず本品の使用目的にしたがって使用してください。 ※守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	●取扱説明書で定められた操作手順で操作してください。 ※守らないと事故や体調不良や故障をおこすおそれがあります。
	●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示に従ってください。(11～12ページ参照) ※守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
 禁止	●気温が0度以下に下がる場所で使用は出来ません。 ※事故や感電、故障のおそれがあります。
	●この商品は日本国内専用です。必ず100Vでご使用ください。 使わない時はコンセントから外し、ホコリ等が付着しないように保管してください。 ※事故につながるおそれがあります。
	●本製品は家庭用機器ですので、業務用の目的では使用しないでください。 ※事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	●次のようなときは使用しないでください。 * 本体、コード、ACアダプターが傷んでいたり、熱くなったりする。 * コンセントへの差込みがゆるい。 ※火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手でコンセントの抜き差しをしたり、商品を使用しないでください。 ※感電やショート、事故のおそれがあります。





## ご使用中

⚠ 警告	
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を使用し、皮膚炎症等の皮膚症状があらわれたとき、その他に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせをいただくか、専門医にご相談ください。</li> <li>※<b>守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用中に異臭や発熱したときは使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。</li> <li>※<b>事故や故障をおこすおそれがあります。</b></li> <li>* 点検のためお買い上げ先、または当社までご相談ください。</li> </ul>





## ご使用後

⚠ 注意	
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体、付属品などは、電源を切り、操作ボタン、コード類を元の位置に戻し、今後の使用に支障のないよう、整理し、保管してください。コード類は無理に曲げたり、丸めたりしないでください。</li> <li>※<b>守らないと接触不良や故障、火災をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>

## 保管とお手入れ等

⚠ 警告	
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お子様や自分で意志表示できない人の手の届かないところに保管してください。</li> <li>※<b>守らないと事故や体調不良、故障などをおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れは、電源を切り(パワーOFF)ACアダプターを本体から抜いて行ってください。</li> <li>※<b>守らないと感電などの事故をおこすおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●気温が0度以下に下がる場所で保管するときは、必ず、給水タンクと本体タンクの水を捨ててください。</li> <li>※<b>事故や感電、故障のおそれがあります。</b></li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体や付属品を改造、分解、修理はしないでください。</li> <li>※<b>発火や異常動作によるけがのおそれがあります。</b> * 修理はお買い上げ先、または当社までご相談ください。</li> </ul>

## ご使用にあたって


⚠ 警告	
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●妊娠中の人は使用しないでください。</li> <li>※<b>ホルモンのバランスが不安定なため、肌にトラブルが生じる場合があります。</b></li> <li>●ぜんそくの人は使用しないでください。</li> <li>※<b>肌や身体にトラブルが生じる場合があります。</b></li> </ul>
 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●顔、胸元(デコルテ)、髪の毛のお手入れ以外を目的として、使用しないでください。</li> <li>※<b>感電、火傷、ケガなど体調不良の原因となる場合があります。</b></li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●下記の人は使用前に医師にご相談の上、ご使用ください。 ・急性疾患の人・悪性腫瘍のある人・アレルギー体質の人・肌に湿疹や傷等、障害のある人</li> <li>※<b>身体や肌に異常を感じたら、直ぐにご使用を中止してください。</b></li> </ul>
 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プラグを抜く時はコードを引っ張らずに、必ずプラグをもってコンセントから抜いてください。 (金属の部分には触れないようにご注意ください)</li> <li>※<b>感電や火傷の原因になる場合があります。</b></li> </ul>

## セット内容・各部の名前 付属品をお確かめください。

万一、不足したものがございましたら、当社お客様相談室(TEL 0120-373-426)までご連絡ください。  
その際は商品名、型番をお申し付けください。



※本体及び付属品の形状は予告なしに変わる場合があります。

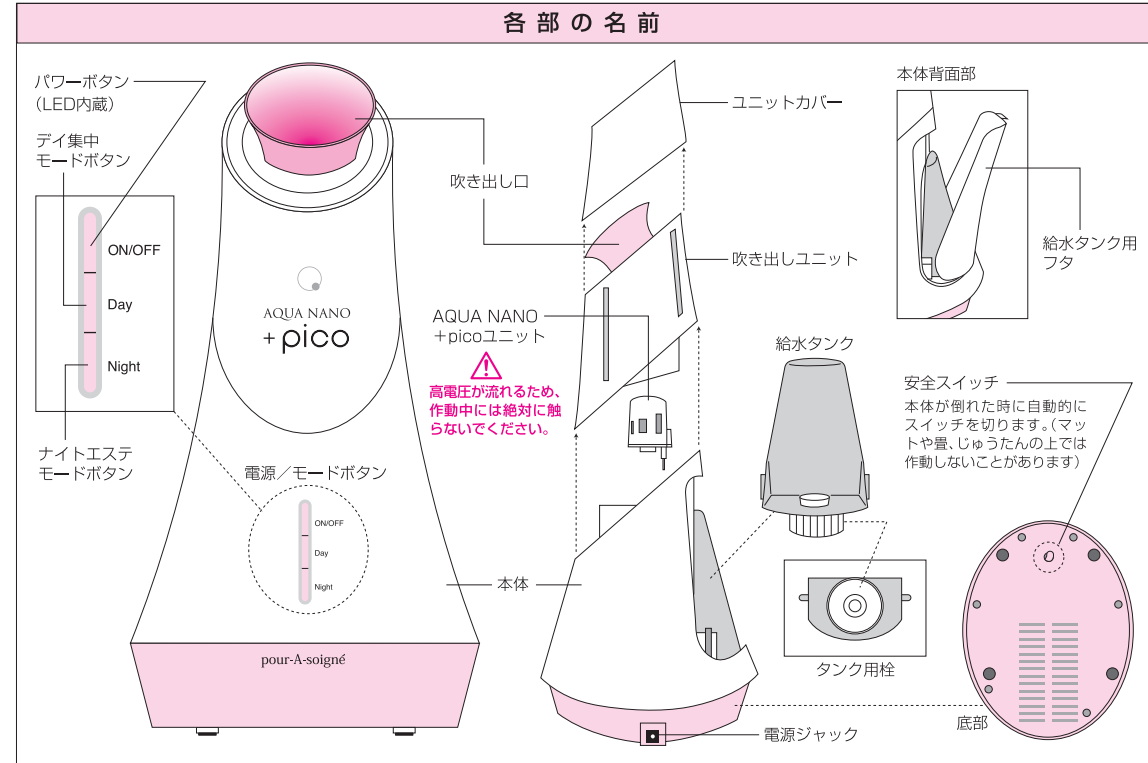

## モードの説明

それぞれのモードによってミストの飛ぶ範囲が異なりますが、ある程度の広さをカバーしますので、本体の正面が向くように設置すれば高さの調整などは特に必要ありません。

### ウォームアップモード 各モード開始前に


パワーボタンを押して電源を入れ、各モードボタンを押すとウォームアップモードになり、目に見える大きい粒子が一定時間出ます。その後各モードに切り替わり、大きい粒子とAQUA NANO+pico粒子が混合されて出ます。(AQUA NANO+picoミストは目に見えません)

### デイ集中モード

ご自宅のリビングやオフィスで“ながらエステ”も超オススメ! 大きめの粒子のミストとnanoサイズのミストの組み合わせで効率よくお肌にうるおいを与えます。1時間で自動OFF。吹き出し口から30cmから60cm離れてご使用ください。

### ナイトエステモード

忙しくて昼間の時間が取れない方には、ナイトエステモードで寝ながら潤いケア。断続的に大きめのミストをブレンドしています。6時間で自動OFF。吹き出し口から50cmから1m離れてご使用ください。

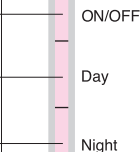


パワーボタン (LED内蔵) ON/OFF  
デイ集中モードボタン Day  
ナイトエステモードボタン Night


※各モード停止後、内部にたまったミストを排出するため、約10秒間ファンが回転します。

## 簡単使用ガイド

### 1 給水タンク用フタをはずす。

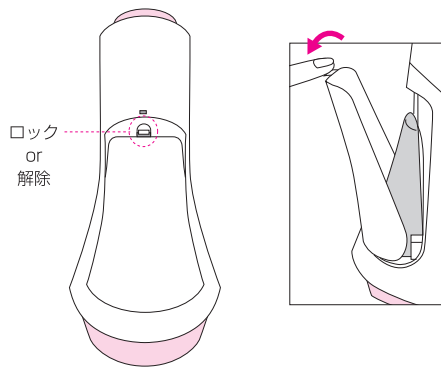

### 2 給水タンクの上部を押してロックをはずしてください。

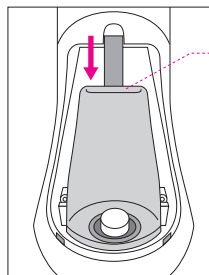


### 3 給水タンクを取り出す。

### 4 タンク用栓をはずして水を入れる。




### 5 給水タンクを元に戻し、カチッと音がするまで上部を押してセットしてください。

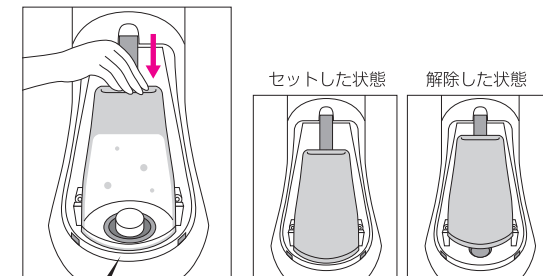

カチッ ※給水タンクの着脱を連続して繰り返すと、水が漏れる場合がありますのでご注意ください。


- 6 給水タンク用フタを戻す。  
イラストのように下の方に手を  
そえてフタをしてください。

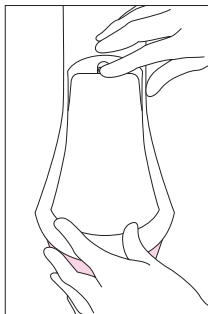


- 7 平らで水にぬれても支障  
のない場所に置く。

- 8 ACアダプターのプラグを  
本体に差し込む。

- 9 ACアダプターをコンセントに差し込む。

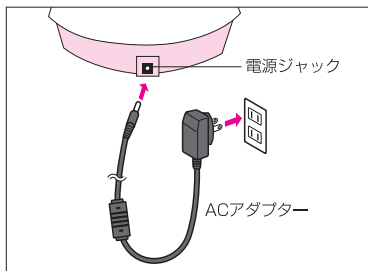


- 10 パワーボタンを押して電源ON。  
LEDが点灯。

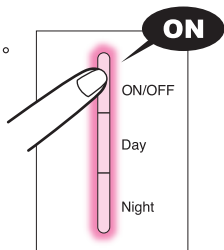

- 11 モードボタンで  
DayかNightを選択。

- 12 選択されたモードに  
合わせてLEDが点灯。  
・Day(デイ集中モード)  
LEDが約2秒毎に点灯。

- ・Night(ナイトエステモード)  
LEDが約5秒毎に点灯。

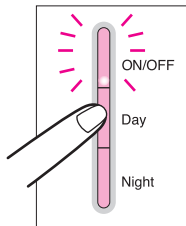

- 13 それぞれのモードの時間に合わせて、終了します。

※終了後も内部のミストを完全に排出するため、約10秒間  
ファンが作動します。

## おすすめの使い方

### お肌のために守ってください。

- ◆ 過度なお手入れは、かえってお肌によくありません。使い始めは週に2-3回、その後徐々に頻度を上げ、使用モードにかかわらず1日1回の使用が目安です。お肌の様子を見ながら使用時間や頻度を調整してご使用ください。
- ◆ ご使用中、ご使用後に肌にトラブルが生じたときは、直ちに使用を中止してください。



### AQUA NANO+picoのおすすめは、“ながらエステ”

それぞれのモードによってミストの飛び範囲がことなりますが、ある程度の広さをカバーしますので、吹出し口がご自身に向くように設置すれば、高さの調整などは特に必要ありません。目に見えないAQUA NANO+picoがお肌のケアをしますので、目に見えるミストを直接お肌に当てる必要はありません。

### デイ集中モード

ナイトエステモードより大きめのミストが多く発生し、  
潤いを与えます。  
1時間の連続運転後自動停止します。



テレビを見たり、本を読んだり、パソコンでのネットサーフィンなど、1時間程移動しない時に使用します。



## ナイトエステモード

AQUA nano+picoミストが広範囲に飛び、6時間の連続運転後、自動停止します。





寝ている間だけではなく、  
日中に同じ場所で作業を  
するオフィスでの使用も  
おすすめです。



## ナイトエステモードとデイ集中モードとの併用

お肌の状態に合わせて、デイ集中モードとナイトエステモードとの組み合わせをおすすめします。

※過度な使用を避けるため、この使用方法は週に1回以内にしてください。

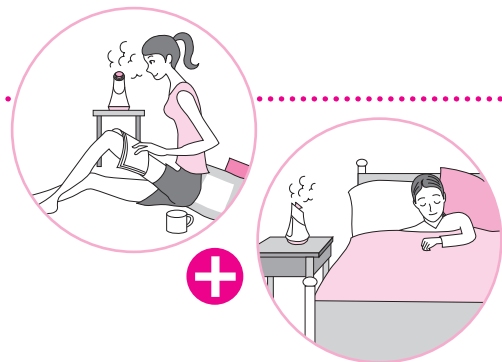

## 専用化粧品を使ったスペシャルケアについて

AQUA NANO+picoは、さらに効果を求める方に、美肌成分をプラスしたスペシャルケアをご用意しています。

使い方は変わりませんが、水を入れる分量を参考にしてください。

### デイ集中モードスペシャルケア


目盛1まで水を入れます。

専用化粧品を入れて、全部で目盛2になるようにします。

### ナイトエステモードスペシャルケア

目盛3まで水を入れます。

専用化粧品を入れて、全部で目盛4になるようにします。

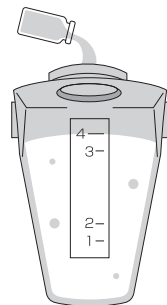

※使用する環境などにより水の減り方が異なり、各モード終了後もタンク内に水が残る場合があります。

## 使用する水について

精製水または水道水です。(おすすめは精製水です)

### 精製水

薬局などでお買い求めください。  
※開封後は冷蔵庫に保管してください。

### 水道水

水道水も使用可能です。  
ただし、水質によっては本体寿命を短くする原因となるため、精製水のご使用をおすすめします。

浄水器などからつくる浄水もご使用可能です。  
(ミネラルなどを添加するタイプの浄水器、アルカリイオン整水器は避けてください)  
ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。水質によっては本体寿命が短くなる原因となります。

## ◆専用化粧品：プラソニエ+pico化粧品シリーズ◆

**プラソニエ+pico Cエッセンス**：フリーズドライのパウダーのビタミンCを混ぜ合わせることで、ピュアなビタミンC(アスコルビン酸※)へ変化するエッセンスです。不安定なビタミンCを安定化させ、濃縮した成分を配分することが可能になりました。 ※製品の酸化防止剤

**プラソニエ+pico Hエッセンス**：保湿成分ヒアルロン酸を配合したエッセンスです。微粒子になった潤い成分が角質層のすみずみに浸透し、お肌に潤いを与えます。

AQUA NANO+pico専用化粧品は、AQUA NANO+pico専用に開発された製品です。決められた分量で希釈してご使用ください。また、専用化粧品以外の化粧品・アロマオイルなど他のものは一切混ぜないでください。  
皮膚トラブルや故障、本体寿命が短くなる原因となります。






## 使用前の準備

### 1 平らな場所に本体を置く。

※机などの平らで固い場所に置いて使用し、手に持って使用しない。  
※エアコンの風などが直接当たらないところに置いてください。

### 2 給水タンクを取りはずす。

- 本体後部のフタをあけます。
- 給水タンクを上を引き出してください。

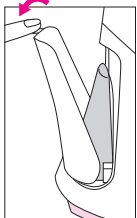


### 3 給水タンクに水を入れる。

- 1) 給水栓を回して開ける。
- 2) 給水タンクに以下の目盛まで水を入れる。
  - デイモードのときは、目盛2。
  - デイ集中モードでのスペシャルケアのときは、目盛1まで水を入れ、その後、専用化粧品を入れて、全部で目盛2になるようにします。
  - ナイトモードのときは、目盛4。
  - スペシャルケアのときは、目盛3まで水を入れ、その後、専用化粧品を入れて、全部で目盛4になるようにします。
- 3) 給水栓を閉める。
- 4) 給水タンク表面についた水をふき取る。


### 4 給水タンクを取りつける。

※給水タンクの着脱を繰り返すと、排水口から水が漏れる場合がありますのでご注意ください。

- 給水タンクを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 給水タンクを取りつくと内部に水が供給され、給水タンクの水は減少します。
- 給水タンク用フタを閉める。「カチッ」と音がして完全に閉まるようにします。

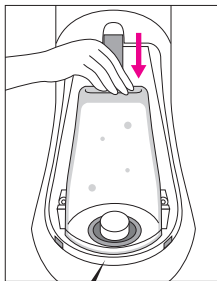

カチッ

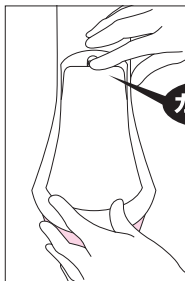


カチッ

イラストのように下の方に手をそえてフタをしてください。

## 使用方法


### 1 ACアダプターのプラグを本体に差し込む。

### 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

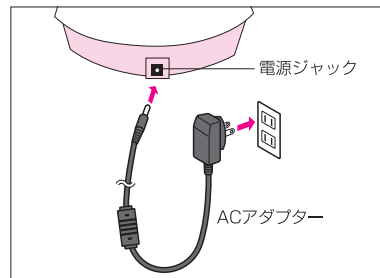

### 3 パワーボタンを押して、電源を入れる。

(LEDが点灯します)

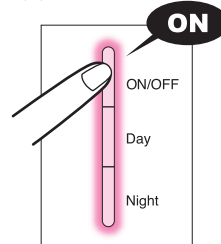


### 4 モードボタンNightかDayを選択する。

(詳しいモードに説明は、P00をご覧ください)

**Day：デイ集中モード**  
LEDが2秒ごとに点滅します。

**Night：ナイトエステモード**  
LEDが5秒ごとに点滅します。

※おやすみ時の使用に配慮はしておりますが、使用中はファンの音、発生音がします。

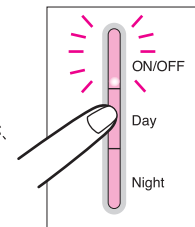

### 5 顔の方向に本体を向けます。



それぞれのモードでミストの飛び範囲を自動的に調節しています。また、目に見えないAQUA NANO+ picoがお肌のケアをしますので、直接、目に見えるミストを当てる必要はありません。

### 6 ナイトエステモードは、約6時間後、デイ集中モードは、約1時間後自動停止します。

ランプがすべて消灯します。

※途中で止めたいときは、作動中に パワーボタンを押すと停止します。  
ご使用は1日、約6時間までを目安にご使用ください。


※各モード停止後、内部にたまったミストを排出するため、約10秒間ファンが回転します。

## 使い終わったら

### 1 ACアダプターのプラグを本体から抜く。

### 2 ACアダプターをコンセントから抜く。

※アダプターコードはアダプター本体に巻きつけずに、束ねて保管してください

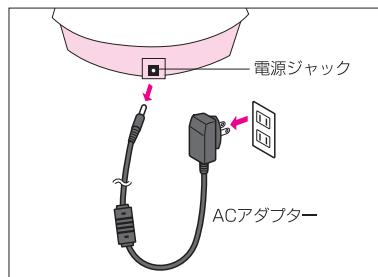


### 3 給水タンクを取りはずす。

- 給水タンクを上へ引き出し、中の水をすててください。
- 水滴が落ちますので、ぬれても良い場所で行ってください。
- 本体タンクの水は、**給水タンク側をゆっくり倒し、給水タンクの給水口からゆっくりと水を捨てるようにします。これを守らずに本体の電氣部に水が入ると感電や故障の原因となります。**

- 使用後は必ず給水タンクおよび本体内の水を捨ててください。水アカの付着や異臭の原因となります。

- 特に専用化粧品プラソニエ+ pico化粧品シリーズの使用後は必ず給水タンクおよび本体内の水を捨ててください。

※本体の劣化の原因になります。

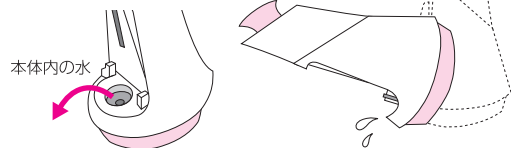

### 本体に付着した水をタオルなどでふき取る

長期間(数週間以上)使用しないときや輸送や移動するために本体を横にして梱包するときは、給水タンクや本体内の水をしっかり捨て、十分に乾燥させてから保管や梱包をしてください。

## 掃除のしかた

※絶対に本体の水洗い・つけおき洗いをしない。

### 本体内の掃除(月1回行ってください)

(専用化粧品を頻繁に使ったときは、2週間に1回の掃除をお勧めします)

- 水アカの付着防止、除去のため、以下の手順で掃除してください。

### 1 ユニットカバーをはずします。

※上に引っ張り上げてください。

### 2 吹き出しユニットを付属のドライバーを使ってはずします。

### 3 AQUA NANO+picoユニット全体を上へ引っ張り、取りはずします。


使用を続けるとユニットに白または茶色の水アカが付着します。水アカは水道水に含まれるミネラル分が気化せずに残ったものです。お手入れをしないで使い続けると固まって取れにくくなり、性能が落ちます。使用する水道水の水質によっては、早く水アカが付着する場合があります。このような場合は、早めにお手入れしてください。

### 4 つけ置き洗いをする。

AQUA NANO+picoユニットを水に浸します。(8時間以上) 普段、水道水を使用している時は、早く水アカが付着する場合がありますので、電氣ポット洗浄剤またはお酢やクエン酸に漬け置き洗いすることをお勧めします。(お酢やクエン酸：大きさ1杯に対し約1ℓの水で希釈します) 熱湯やその他の洗剤は使用しない、また、ブラシやこがったものでこすらないようにしてください。

### 5 やわらかい布で水分をふきとり、十分乾燥させてから、本体に取り付ける。

特に、保管するときは水分を十分にふき取ってください。カビ発生の原因になります。

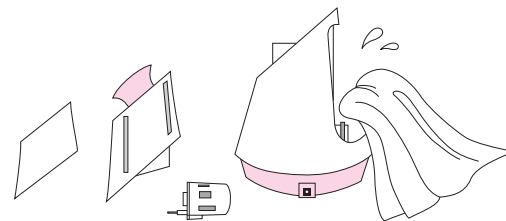


**6** 給水タンクを取りはずす。

**7** 給水タンクの水を捨てる。

給水タンクに付着した水をふき取ってください。

**8** 本体内の水を捨てる。

給水タンクの給水口からゆっくりと水を捨てるようにします。これを守らずに本体の電気部に水が入ると感電や故障の原因となります。

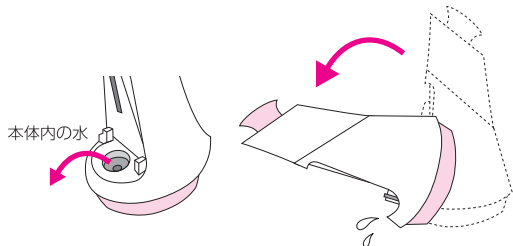


**9** 本体や給水タンクに付着した水滴をタオルなどでふき取る。

水道水によっては排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。

**本体外側の掃除**

●固形石けんとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取ってください。アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

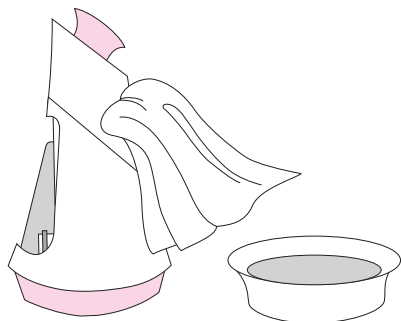

**Q & A**

**よくあるご質問**

**Q** 本体からの距離はどれくらいですか？

**A** デイ集中モードは30～60cm、ナイトエステモードは50～100cmが目安です。

**Q** 向き、高さの目安はどれくらいですか？

**A** 吹出口を顔のほうに向け、顔と同じ高さにするのが目安です。肌や身体に違和感がある場合は、本体の向きや高さを調節してください。

**Q** 寝ている間、ずっと吹出口に顔を向けていなくてもいいのですか？

**A** 広範囲にミストが飛びますので、顔を本体へ向けてあてる必要はありません。

**Q** 本体が傾いても大丈夫ですか？

**A** 傾いていると安全スイッチが働いて正常に作動しません。机など平らで固い場所で使用してください。




**Q** 使用する頻度の目安はどれくらいですか？

**A** ナイトエステモードは1日、約6時間までを目安にご使用ください。デイ集中モードを1時間使用した日は、ナイトエステモードを使用しないでください。

**Q** ナイトエステモードはおやすみ時以外でも使えますか？

**A** おやすみ時以外の使用も可能です。寝ている間だけではなく、日中と同じ場所で作業をするオフィスでの使用もおススメです。

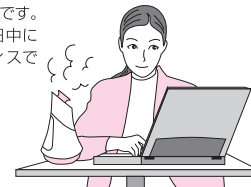

**Q** 使用中に音がするけど大丈夫ですか？

**A** 高電圧の放電やファンの作動音であり、異常ではありません。

**Q** 子どもと一緒に寝ても大丈夫ですか？

**A** 安全性には配慮しておりますが、本体やコードなどに触れさせないよう、お子様とは反対側に本体を置いてください。  
※スペシャルケアの化粧品は、お子様の肌に合わない場合があります。お肌にトラブルが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。

**Q** 停止したのにファンが動いているのですが……

**A** 内部に残ったミストを排出するためです。停止後、約10秒間、ファンが回転します。

修理を依頼される前に

電源が入らない。




ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。

ACアダプターのプラグが正しく本体に差し込まれていない。

本体が安定する場所に置かれていない。  
(絨毯、マットの上や傾いている場所など)


水が少ない。

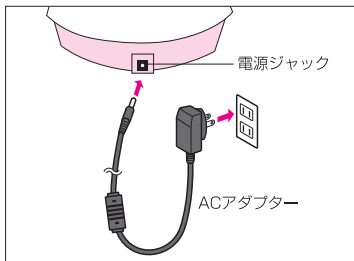

しっかり差し込んでください。

堅い平らなところにおいてください。

給水タンクに既定の分量の水を入れて、セットしてください。

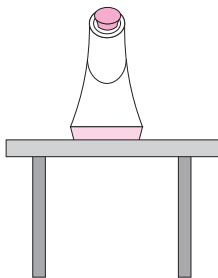

ミストが出ない。  
ミストの量が少ない。



目に見えるミストは各プログラムにより、一定の時間をおいて吹き出しますが、目に見えないnano+picoサイズのミストは常に出ていますので、故障ではありません。

給水タンクが正しく差し込まれていない。


給水タンクの水の量が少ない。

エアコンの風の影響を受けている。

給水タンクを「カチッ」といって止まるように奥までしっかり差し込んで本体のタンクに水が入るようにセットしてください。

給水タンクに水を入れて、セットしてください。

風の影響のないところに移動する。

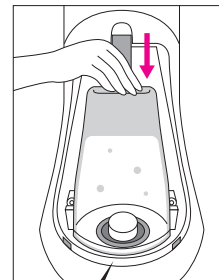

カチッ

## 仕様 / 別売品

### 本体

項目	内容	項目	内容
商品名称	ブラソニエ アクアナノ+ピコ	型番	NA314
サイズ・重量	幅:約16cm 奥行:約20cm 高さ:約31cm 約900g(本体)	消費電力	14.4W(最大値)
主材	ABS樹脂	定格時間	連続6時間
		原産国	中国

### ACアダプター

項目	内容
入力	100V-240V 50/60Hz 38VA
出力	DC18V 1000mA
原産国	中国

### 別売品

ブラソニエ+pico化粧品シリーズ
ブラソニエ+pico Cエッセンス × 3本セット
ブラソニエ+pico Hエッセンス × 3本セット

※お求めは、本製品のご購入先か当社にお申し込みください。

※本製品を廃棄される場合は、お住まいの自治体の指示に従い廃棄処分をしてください。  
地球環境のため、放置はしないでください。

## 保証とアフターサービス

本製品には下記に記載しています「保証規定」に基づき、お買上げの日から1年間の品質保証が付いています。  
保証書は必ず「お買上げ年月日」、「販売店」など、所定事項の記入及び記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

尚、故障ないし異常が発生したときは、使用せず、下記に記載しています  
当社「お客様相談室」又はお買上げ先まで詳しい内容をお知らせください。

### 【保証規定】

- 保証期間内に取扱説明書及び添付の注意書き等に従い正常な状態で使用していて故障した場合には、本規定に基づき無料修理致します。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用等は除きます。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - 本保証書のご提示がないとき
  - 本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、または、文字を書き換えられたもの
  - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷のとき
  - 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷のとき
  - 使用上の誤り、事故、乱用、異電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - 注意事項を遵守しなかった原因による故障
  - お客様の不注意や故意による故障
- 修理を依頼される場合はお買上げ販売店ないし当社へ本保証書を添えてご依頼ください。やむを得ず送付される場合は送料をご負担願います。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
本保証書は個人の使用についてのみ有効です。業務用に使用の場合は本保証書の対象外です。

本製品に対するご質問、  
ご意見、ご相談は、当社お客様  
相談室までご連絡ください。

※お問い合わせの際は下記商品名と型番を  
お申し付けください。

**0120-373-426**

9:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日を除く)

http: www.better-life.co.jp  
メール: info@better-life.co.jp  
商品名<ブラソニエ アクアナノ+ピコ>  
型番<NA314>

修理や部品のご依頼は、  
お買い求め先または、  
当社お客様相談室まで  
ご相談ください。



